



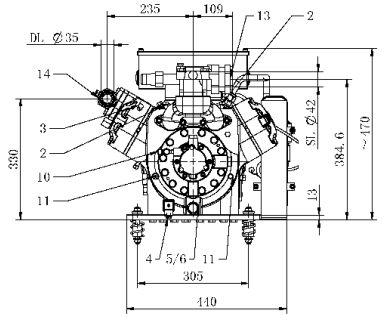


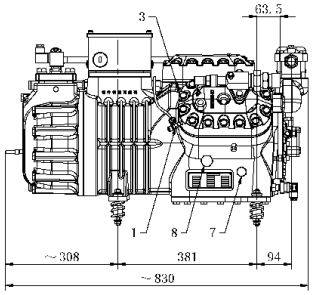

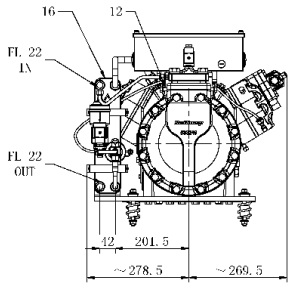

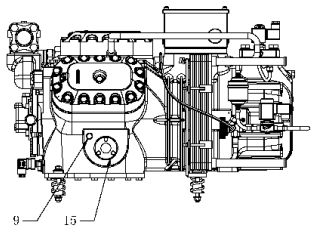

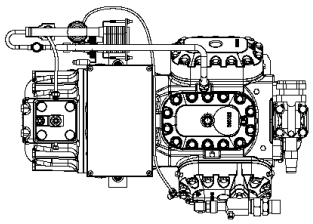

序号：	Key:
1)中间压力接口1/4"SAE-FLARE	1)Intermediate pressure 1/4"SAE-FLARE
2)低压接口1/8"NPT	2)Low pressure 1/8"NPT
3)高压接口1/4"SAE-FLARE	3)High pressure 1/4"SAE-FLARE
4)曲轴箱加热器	4)Crankcase heater
5)油过滤塞	5)Oil strainer plug
6)放油堵1/4"NPT	6)Oil drain 1/4"NPT
7)油平衡接口（并联运行）1/2"NPT	7)Oil equalization(parallel operation)1/2"NPT
8)气平衡接口（并联运行）3/4"NPT	8)Gas equalization(parallel operation)3/4"NPT
9)注油口1/4"NPT	9)Oil charging 1/4"NPT
10)油高压接口1/4"SAE-FLARE	10)Oil high pressure 1/4"SAE-FLARE
11)油低压接口1/4"SAE-FLARE	11)Oil low pressure 1/4"SAE-FLARE
12)回油口（接油分）1/8"NPT	12)Oil return from separator 1/8"NPT
13)吸气截止阀	13)Suction shut-off value
14)排气截止阀	14)Discharge shut-off value
15)油视镜	15)Oil sight glass
16)冷却器	16)Plate heat exchanger